


Ruijie

RG-AP220-W

```

WEB      <192.168.1.1/24>          <admin>          <admin>
PC  RG-AP220-W
PC  IP      RG-AP220-W          RG-AP220-W      <192.168.1.136/24>
      <http://192.168.1.1>  <Enter>          1-1            /      admin/admin
[  ]      RG-AP220-W WEB

```

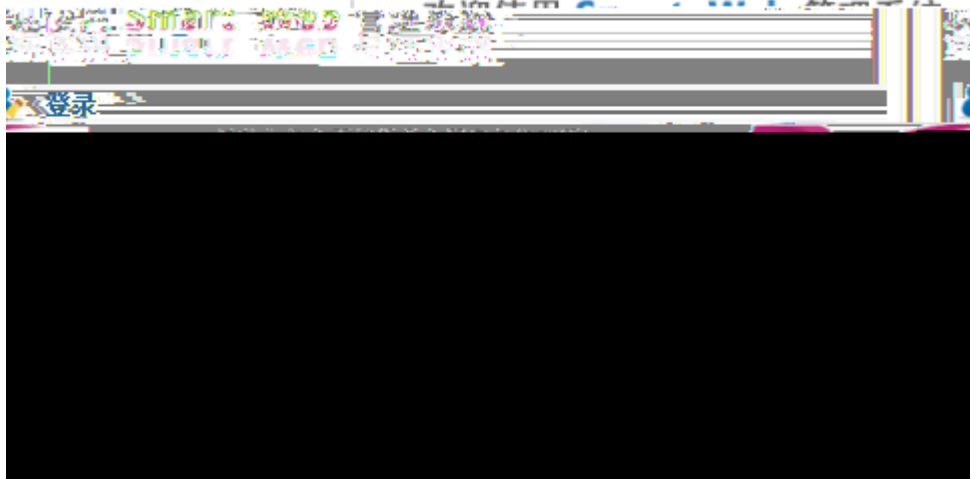

1-1 WEB



attention

PC RG-AP220-W

RG-AP220-W WEB


RG-AP220-W

RG-AC128

RG-AP220-W Web

RG-AC128

RG-AP220-W Web

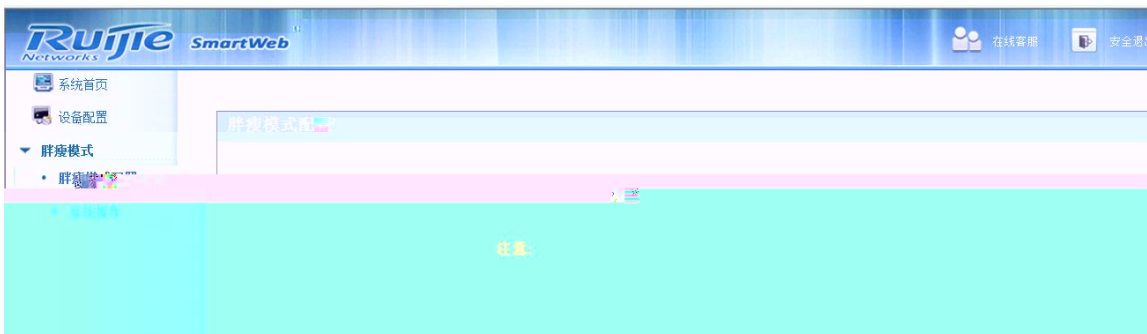

RG-AP220-W

Web


3. 1 NAT

RG-AP220-W

NAT

DHCP Server

NAT



WAN

WAN

DHCP PPPoE

配置向导

WAN地址: 192.168.1.1

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.1.254

主用DNS服务器: 192.168.1.254

PPPoE帐号:

PPPoE密码:

上一步 下一步

LAN

IP

DHCP

DHCP

配置向导

LAN IP地址配置

LAN IP地址:

LAN 子网掩码:

DHCP 服务器配置

DHCP 服务器配置

开始地址:

结束地址:

子网掩码:

租约时间(分钟):

主用DNS服务器:

备用DNS服务器:

租约时间(分钟):

SSID

配置向导

SSID 配置

SSID名称:

SSID

配置向导

加密配置

安全模式:

加密类型:

注意: 修改后重启生效。

配置向导

加密类型:

注意: 修改后重启生效。


3.2 AP

RG-AP220-W

DHCP Server

DHCP

AP

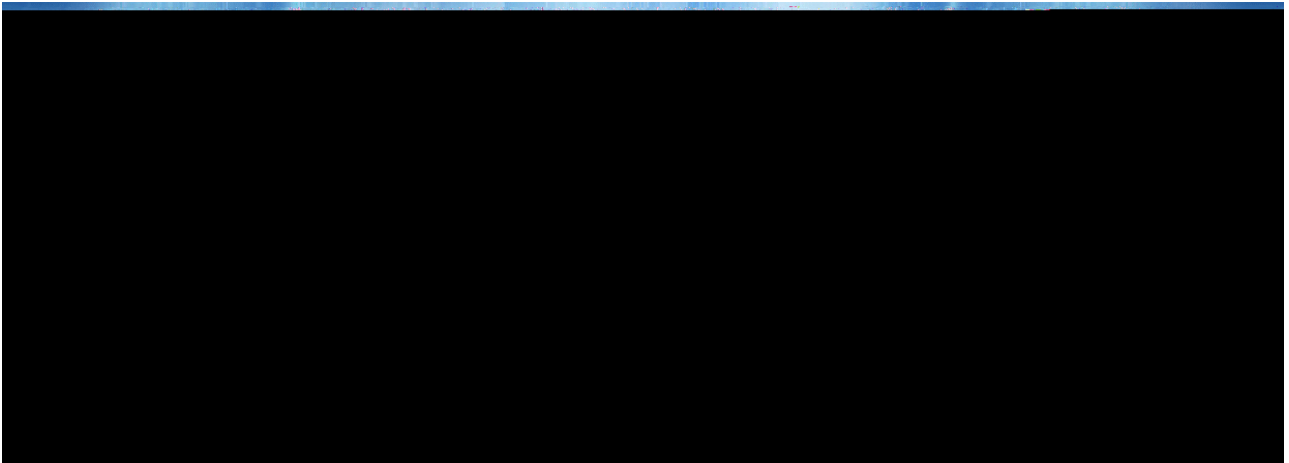

IP IP

DHCP

配置向导

IP地址配置

IP地址类型:	DHCP
IP地址:	192.168.1.1
子网掩码:	255.255.255.0
默认网关:	192.168.1.254
主用DNS服务器:	192.168.1.254
备用DNS服务器:	0.0.0.0

上一步 下一步


SSID

配置向导

SSID 配置

SSID名称: Ruijie_Ap

SSID

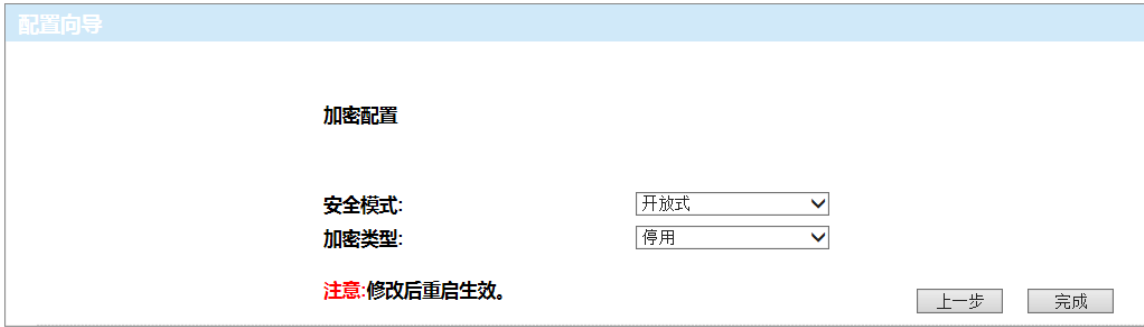

LED / 5~8s /

Reset 1~3S RESET 5 8s RG-AP220-W